

## Оклеивание флизелиновыми обоями

Здесь мы объясним шаг за шагом как просто, быстро и чисто Вы можете наклеить обои.

**Перед тем, как приступить к оклейке стены обоями**, обратите, пожалуйста, внимание на следующее: проверьте номер артикула, номер изготовленной партии, а также обозначения на раппортах. Сохраните, пожалуйста, контрольный талон и образцы обоев.

**Подготовка основания:** основание должно быть сухим, прочным, способным равномерно впитывать влагу, чистым, нейтральным и гладким. Старые обои и водорастворимые лакокрасочные покрытия должны быть удалены. Трещины и дыры, в случае необходимости, должны быть прошпаклёваны при помощи шпаклёвочной замазки, а поверхности с высокой впитываемостью влаги - предварительно прогрунтованы клеем. Старые непрочные поверхности, неспособные нести нагрузку, следует прогрунтовать специальной грунтовкой под обои.

**Внимание!** Флизелиновые обои должны наклеиваться на основание однородного цвета. Поэтому мы рекомендуем нанести пигментированный фон под обои.




Клей наносится прямо на стену...

Используйте лучше всего фирменный клей, специально предусмотренный для флизелиновых обоев и соблюдайте при этом инструкцию по приготовлению клея.

Хорошо размешайте **клей** для флизелиновых обоев следуя указаниям изготовителя.

Нанесите на стену клей по всей ширине наклеиваемого полотна при помощи ролика.

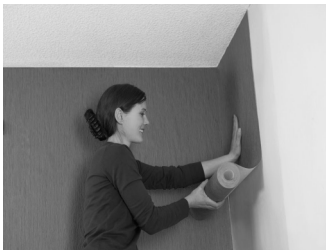

наклеиваются обои...

Флизелиновые обои клеятся всегда «в свету», это означает, что оклейку стен Вы должны начинать у окна. Обратите внимание на то, чтобы первое полотно было наклеено по вертикальной линии, выравненной по отвесу, так, чтобы последующие полотна были наклеены прямо.

После того, как стена была промазана клеем, флизелиновые обои прямо наклеиваются на стену и разглаживаются при помощи ролика; при этом им не требуется **время для пропитывания** клеем. При помощи мягкой щётки или тряпки, используемых специально для наклеивания обоев, или ролика из микропористой резины плотно прижмите полотнища к стене, разглаживая их во избежание образование пузырей.



... излишки отрезаются – готово!

Выступающие края обоев обрезаются сверху и снизу.

Следующие полотнища обоев клейте встык. На стыке швов можно использовать ролик конической формы для обработки швов. Обращайте внимание на то, что во время обработки и высыхания обоев следует избегать сильной жары и сквозняков.

Оптимальная **рабочая температура** колеблется от 18°C до 25 °C.

Еще одно преимущество при оклейке стен флизелиновыми обоями: если обработка обоев осуществлялась надлежащим образом, то при следующем ремонте их можно легко и полностью снять со стены в сухом виде.

## Дополнительные советы

Разумеется, Вы можете раскраивать флизелиновые обои на полотна. При этом также обращайтесь внимание на **раппорт**, то есть на смещение рисунка. Длина полотна с запасом на окончательную подгонку без учета рисунка должна быть на 5 - 10 см больше высоты помещения; такие обои можно раскраивать по очереди на полотна без подгонки рисунка. Полотна обоев с рисунком прямоугольного типа должны быть одинаковы. Просто положите обои друг на друга так, чтобы совмещались их края, учитывая при этом обозначения на раппортах, и раскраивайте их на полотна желаемой длины. При раскройке обоев со смещением рисунка на каждом втором полотнище рисунок соответственно сдвигается на указанный на вкладыше размер, т. е. происходит сдвинутая подгонка.

Работая с флизелиновыми обоями, клей может быть нанесен на полотна также при помощи специального устройства, используемого при ремонтных работах.

Немедленно устраняйте **образуемые от излишек клея пятна**, промокая их чистой тряпкой.

Просим Вас в любом случае соблюдать указания по обработке обоев, написанные на оборотной стороне вкладыша Ваших новых обоев от Эрисманна. Перед тем, как приступить к работе, проверьте, пожалуйста, обои и наклеивайте только рулоны из одной и той же партии изготовления.

**Получите удовольствие от наклеивания обоев!**