

Tapezieranleitung CIRCLES

Zum Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, neutral und glatt sein. Alte Wandbekleidungen und wasserlösliche Anstriche müssen entfernt werden. Risse und Löcher sollten ggf. mit Tapezier- Spachtel geschlossen und besonders saugfähige Untergründe mit Rollkleister vorgestrichen werden. Alte, sandende Putze grundieren Sie am besten mit wasserbasiertem Tapeziergrund. Wichtig: Vliestapeten benötigen einen farblich einheitlichen Untergrund. Wir empfehlen deshalb das Auftragen eines pigmentierten Tapetengrundes.

Das benötigen Sie:

Wasserwaage, Kreppband,
Bleistift, Zollstock,
Kleisterbürste,
Cuttermesser,
Moosgummiwalze/Tapezierbürste,
Schneidehilfe für Circles (liegt bei).




Schneiden Sie die einzelnen Bahnen des Circles auseinander.

Legen Sie die Schneidehilfe an die Kontur des Circles an und schneiden Sie mit einem Cuttermesser einen sauberen Schnitt entlang der Schablone.




Die mittlere Bahn (Panel 2) hat eine Breite von 50 cm.
Markieren Sie sich die Mitte (25cm) z.B mit einem Pfeil auf Kreppband.


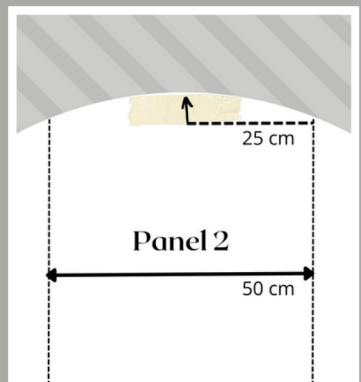




Legen Sie den Mittelpunkt des Circles an der Wand fest und zeichnen sie mit Bleistift eine senkrechte Linie bis etwas über den oberen Rand des Circles ein (In unserem Beispiel ist der Durchmesser des Circles 1.40m, das heißt die Linie hat circa 72cm).

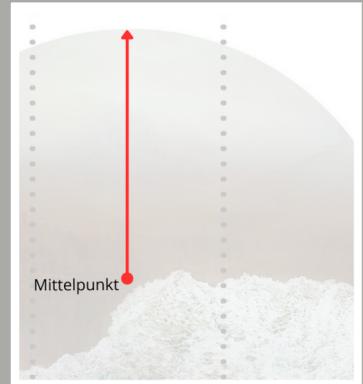

Vom Mittelpunkt aus messen Sie nun 25 cm nach rechts und markieren sich diesen Abstand mit einem Punkt. Von hier aus ziehen Sie eine weitere senkrechte Linie nach unten. Diese zweite Linie markiert die äußere Kante, an der sie die mittlere Bahn (Panel 2) vertikal ausrichten.

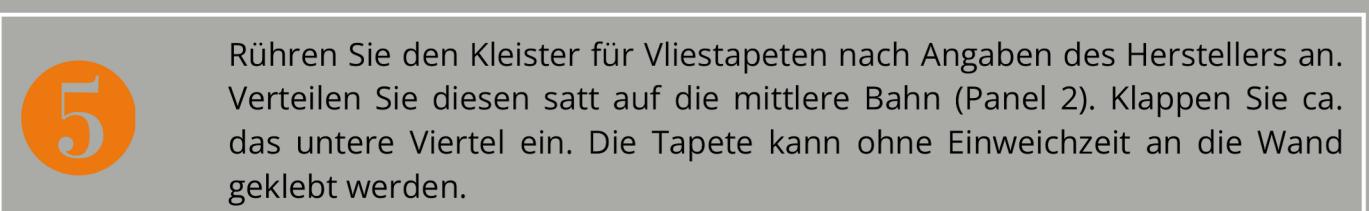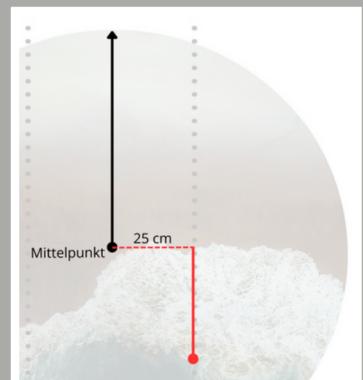

Rühren Sie den Kleister für Vliestapeten nach Angaben des Herstellers an. Verteilen Sie diesen satt auf die mittlere Bahn (Panel 2). Klappen Sie ca. das untere Viertel ein. Die Tapete kann ohne Einweichzeit an die Wand geklebt werden.



Legen Sie den Pfeil an den markierten höchsten Punkt an und verschieben Sie die Bahn so, daß die rechte Kante auf der mit Bleistift markierten Linie gerade anliegt. Stabilisieren Sie die Tapete mit einer Hand und rollen Sie diese mit der Moosgummwalze/Tapezierbürste fest.



Nun kann Panel 1 links von der mittleren Bahn und Panel 3 rechts davon angeklebt werden. Wiederholen Sie dazu Schritt 5. Überschüssigen Tapetenkleister an den Nähten mit einem sauberen und trockenen Tuch abtupfen.

